

Register your product and get support at
www.philips.com/dictation

POCKET MEMO

DPM8900



English	3
Deutsch	33
Nederlands	63

Italiano	93
Français	123
Español	153

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtig	35		
Sicherheitsanweisungen	35	Erstellen einer neuen Aufnahme	46
Wiederaufladbare Batterie	35	Hinzufügen zu oder Überschreiben einer Aufnahme	47
Speicherkarten	35	Wiedergabe	48
Gehörschutz	36	Auswählen einer Datei	48
Gesetzliche Bestimmungen zu Tonaufnahmen	36	Wiedergabe einer Aufnahme	48
Recycling	36	Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit	48
Über dieses Benutzerhandbuch	36	Schnellsuche	48
Modellspezifische Funktionen und Diagramme	36	Löschen	49
Verwendete Symbole	36	Löschen einer Datei	49
		Löschen eines Abschnitts einer Datei	49
		Alle Dateien löschen	49
2 Ihr digitales Diktiergerät	37		
Produkt-Highlights	37	5 Weitergehende Funktionen	50
Packungsinhalt	37	Sprachaktivierte Aufnahme	50
Übersicht der Bedienungselemente und Anschlüsse	38	Anweisungen	51
Displaysymbole	39	Schlüsselwörter zuweisen (Autoren-ID und Arbeitstyp)	51
Übersicht der Dockingstation	40	Einen Autornamen zuweisen	51
Übersicht der Fernbedienung	41	Einen Arbeitstyp zuweisen	51
		Dateisperre und Priorität	52
3 Erste Schritte	42	Freihändige Aufnahme und Transkription	52
Anschließen der Dockingstation	42	Freihändige Aufnahme	52
Anschließen der Fernbedienung	42	Freihändige Transkription	53
Verbinden und Positionieren der Meeting-Mikrofone	42	Philips SpeechExec verwenden	54
Installieren des Diktiergerätes	43	Weitergehende Konfiguration	54
Einsetzen und Auswerfen der Speicherkarte	43	Aufnahmen auf den PC herunterladen	54
Aufladen der Batterie	44		
Aufladen über die Dockingstation	44	6 Einstellungen	55
Aufladen über das USB-Kabel	44	Menü verwenden	55
Ein-/Ausschalten	45	Menüliste	55
Erstinstallation	45	Dateimenü	56
Einstellen der Sprache	45	Datei löschen	56
Einstellen von Datum und Uhrzeit	45	Abschnitt löschen	56
Energiesparmodus	45	Priorität hoch / normal	56
		Sperrern / EOL	56
		Index setzen / löschen	56
		Autor, Arbeitstyp	56
4 Verwenden des Diktiergerätes	46		
Aufnehmen	46		
Aufnahmeeinstellungen	46		

Alle löschen	56
Dateiinformation	56
Aufnahmemenü	56
Profil	56
Line-in	57
Signalton bei Aufnahme	57
Bearbeitungsmodus	57
Verschlüsselung	57
Sprachaktivierung	57
Anzeigemenü	58
Helligkeit	58
Beleuchtung	58
Erscheinungsbild	58
Aufnahmelampe	58
Language	58
Gerätemenü	58
Signalton	58
Akust. Rückmeldung	58
Energiesparmodus	58
Datum & Uhrzeit	58
Schiebeschalter	58
Autom. Rücksprung	59
Geräteinformation	59
Karte formatieren	59
USB-Laden	59
USB-Audio	59
Freihandmodus	59
Diagnosedatei	59
Werkseinstellungen	59
Rauschminderung	59
<hr/>	
7 Service	60
Geräteinformation anzeigen	60
Speicher formatieren	60
Firmware aktualisieren	60
Fehlerbehebung	61
<hr/>	
8 Technische Daten	62

1 Wichtig

Nehmen Sie nur Anpassungen und Änderungen vor, die in diesem Handbuch beschrieben werden. Befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherzustellen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung der Sicherheitsanweisungen ergeben.

Sicherheitsanweisungen

- Schützen Sie das Gerät vor Regen oder Wasser; um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keiner durch Heizgeräte oder direkte Sonneneinstrahlung verursachten übermäßigen Hitze aus.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht gequetscht werden, insbesondere an Steckern und am Geräteausgang.
- Sichern Sie Ihre Daten und Aufnahmen. Die Herstellergarantie deckt keinen Datenverlust ab, der auf ein Verschulden des Benutzers zurückzuführen ist.
- Führen Sie nur Wartungsarbeiten durch, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine einzelnen Bestandteile, um Reparaturen vorzunehmen. Das Gerät darf nur in autorisierten Service-Centern repariert werden.

Wiederaufladbare Batterie

Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Batterie explodieren, einen Brand oder sogar Verätzungen verursachen. Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:

- Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander.
- Sie dürfen das Batteriepack nicht quetschen, Erschütterungen oder starken Kräften wie Schlägen aussetzen, es fallen lassen oder darauf treten.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batterien und den Kontakt von Metallgegenständen mit den Batteriepolen.
- Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen über 60 °C (140°F) aus.

- Sie dürfen die Batterien nicht verbrennen oder ins offene Feuer werfen.
- Berühren Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien.
- Laden Sie die Batterie nur im Gerät auf.
- Halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- Halten Sie die Batterie trocken.
- Im Gerät dürfen ausschließlich Philips Li-Ion-Akkus ACC8100 (keine anderen) geladen werden. Ersetzen Sie die Batterie nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Das Gerät kann durch auslaufende Batterien beschädigt werden.
- Entfernen Sie die Batterie nicht während einer Aufnahme aus dem Gerät. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen. Außerdem kann dies zu Gerätestörungen führen.
- Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden. Gebrauchte Batterien und Akkus müssen an offiziellen Sammelstellen abgegeben werden.

Speicherkarten

- Das Gerät kann mit SD/SDHC-Speicherkarten verwendet werden. Es werden Karten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB unterstützt.
- Philips wendet anerkannte Industriestandards für Speicherkarten an, doch sind die Produkte einiger Marken möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel. Das Verwenden einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann das Gerät oder die Speicherkarte und die darauf gespeicherten Daten beschädigen.
- Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Deshalb sollten Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt Sicherheitskopien aller wichtigen auf der Karte gespeicherten Daten anlegen. Die Herstellergarantie deckt keinen Datenverlust ab, der auf ein Verschulden des Benutzers zurückzuführen ist.
- Das Formatieren der Speicherkarte am Computer kann zu Kompatibilitätsproblemen mit Ihrem Gerät führen. Formatieren Sie die Speicherkarte deshalb nur im Gerät.

Gehörschutz

Halten Sie bei Verwendung der Kopfhörer folgende Richtlinien ein:

- Stellen Sie die Lautstärke moderat ein und hören Sie nicht zu lange über Kopfhörer.
- Achten Sie unbedingt darauf, die Lautstärke nicht höher einzustellen, als es Ihr Gehör verträgt.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie immer noch hören, was um Sie herum geschieht.
- In möglicherweise gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Nutzung vorübergehend unterbrechen.
- Setzen Sie keine Kopfhörer auf, wenn Sie mit dem Auto, Fahrrad, Skateboard o. Ä. unterwegs sind. Sie können dadurch den Verkehr gefährden und verstoßen damit eventuell gegen gesetzliche Bestimmungen.

Gesetzliche Bestimmungen zu Tonaufnahmen

- Die Verwendung der Aufnahmefunktion des Gerätes unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes. Bei Aufnahmen von Gesprächen oder Vorträgen müssen Sie außerdem die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte von Dritten beachten.
- In einigen Ländern sind Sie möglicherweise gesetzlich dazu verpflichtet, den Gesprächspartner am Telefon darauf hinzuweisen, dass Sie das Gespräch aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Telefongesprächen ist unter Umständen auch verboten. Bitte stellen Sie vor der Aufzeichnung von Telefongesprächen sicher, dass dies in Ihrem Land legal ist.

Recycling

Das durchgestrichene Symbol eines Abfallbehälters weist darauf hin, dass das Gerät der europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht. Informieren Sie sich über das Mülltrennungssystem in Ihrer Region für elektrische und elektronische Geräte. Halten Sie sich an die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die sachgerechte Entsorgung alter Produkte werden schädliche Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit vermieden.



Über dieses Benutzerhandbuch

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine kurze Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse Ihres Gerätes. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in den anschließenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch.

Modellspezifische Funktionen und Diagramme

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt einige Modelle der Produktserie. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen nur bei bestimmten Modellen zur Verfügung stehen.

Verwendete Symbole



Tipp

- Mit diesem Symbol sind Informationen zur effizienteren und einfacheren Nutzung Ihres Gerätes gekennzeichnet.



Hinweis

- Dieses Symbol verweist auf Hinweise, die bei der Handhabung oder Bedienung des Gerätes beachtet werden müssen.



Vorsicht

- Dieses Symbol warnt vor Schäden am Gerät und möglichem Datenverlust. Schäden können durch eine unsachgemäße Handhabung verursacht werden.



Warnung

- Dieses Symbol warnt vor Gefahren für Personen. Verletzungen des Körpers oder der Gesundheit können durch eine unsachgemäße Handhabung verursacht werden.

2 Ihr digitales Diktiergerät

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät von Philips entschieden haben. Auf unserer Website finden Sie umfangreiche Informationen wie Benutzerhandbücher, Software-Downloads, Garantiefinformationen und vieles mehr: www.philips.com/dictaton.


Produkt-Highlights

- Benutzerfreundliche Komplettlösung
- Eleganter Metallkoffer sorgt für Tragekomfort
- Schnelle Installation mit innovativen Meeting-Mikrofonen
- 360-Grad-Soundaufnahme für eine optimale Aufzeichnung
- Integrierte Kabelaufbewahrung und Längen Anpassung
- Erweiterbar durch Kaskadierung
- Automatisches Herunterladen von Dateien via USB für eine schnelle Übertragung
- Austauschbare Speicherkarte für ein unbegrenztes Aufnehmen
- Ausgezeichnete Aufnahmequalität im DSS-, MP3- und PCM-Format
- Integrierter Bewegungssensor für die automatische Mikrofonauswahl
- Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit
- Großes Farbdisplay und übersichtliche Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
- Dockingstation zur schnellen Batterieaufladung und freihändigen Aufnahme
- Licht- und Bewegungssensoren für eine längere Batterielebensdauer


Packungsinhalt



Diktiergerät



Dockingstation




USB-Kabel




Tasche




Fernbedienung



Akku
(vorinstalliert)




Netzteil

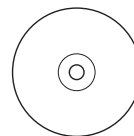

Software DVD



Speicherkarte
(vorinstalliert)



4 Meeting-
Mikrofone




Verteilerkabel





Bedienungs-
anleitung

Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse

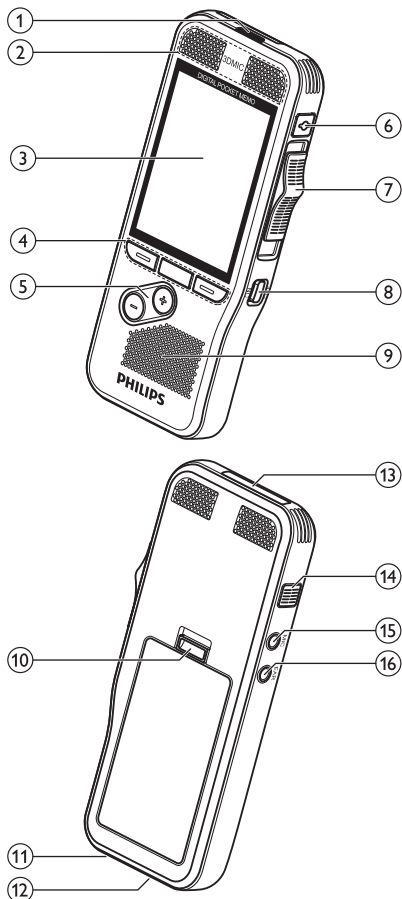

- ① **LED**
 - Rot: Gerät nimmt im Überschreib- oder Anhängemodus auf
 - Grün: Gerät nimmt im Einfügemodus auf
 - Gelb: Daten werden an den oder vom Computer übertragen
- ② **Mikrofone**
- ③ **Bildschirm**
- ④ **Funktionstasten F1, F2, F3**
 - Wählen Sie die Funktion, die auf dem Bildschirm direkt über der Taste angezeigt ist
- ⑤ **+/-**
 - Dateinavigation im Stoppmodus
 - Lautstärkeregelung während der Wiedergabe
 - Menü-Navigation
- ⑥ **EOL/Dateisperre, Priorität**
 - Kennzeichnen Sie eine Aufnahme als abgeschlossen und schützen Sie sie vor versehentlichem Löschen
 - Kennzeichnen Sie dringende Aufnahmen für die Transkription mit Priorität
- ⑦ **Schiebeschalter (● AUFNAHME, ■ STOPP, ► WIEDERGABE, ◀ RÜCKLAUF)**
- ⑧ **EIN/AUS**
- ⑨ **Lautsprecher**
- ⑩ **Batteriefachverriegelung**
- ⑪ **Anschluss für die Dockingstation**
- ⑫ **USB-Anschluss**
 - Micro-USB-Anschluss für den Computer
- ⑬ **Speicherkarteneinschub**
- ⑭ **Schneller Vorlauf (FWD ►►)**
- ⑮ **MIC**
 - Externer Mikrofonanschluss (3,5 mm Stereo-Klinkenstecker)
- ⑯ **EAR**
 - Kopfhöreranschluss (3,5 mm Stereo-Klinkenstecker)
 - Fernbedienungsanschluss

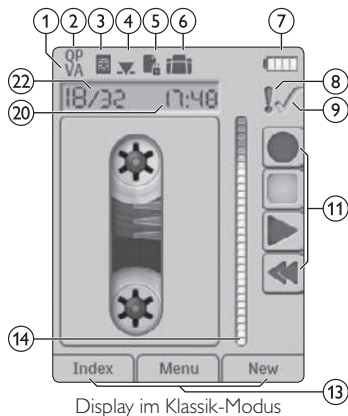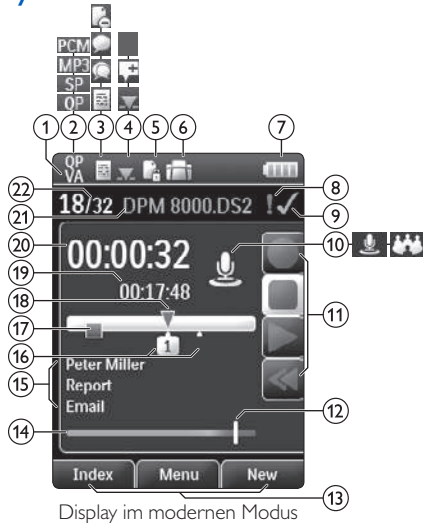


Displaysymbole





Hinweis



- Die Position der Symbole kann je nach Modell, Modus und den ausgewählten Funktionen variieren.

- VA Sprachaktivierung ist eingeschaltet**
 - Bei einer sprachaktivierten Aufnahme startet die Aufnahme, sobald Sie zu sprechen beginnen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, wird die Aufnahme nach drei Sekunden Stille automatisch unterbrochen und erst dann wieder fortgeführt, wenn Sie wieder anfangen zu sprechen. → Sprachaktivierte Aufnahme, S. 50.
- Aufnahmequalität:** OP, QP, SP, MP, PCM
- Aufnahmeprofil:** Diktat, Besprechung, Spracherkennung, Persönlich
 - Bei einem Aufnahmeprofil werden Aufnahmeparameter wie Aufnahmequalität und Dateiformat, Mikrofonempfindlichkeit und Mikrofonmodus voreingestellt. → Profil, S. 56.
- Bearbeitungsmodus:** Aufnahme überschreiben, Aufnahme einfügen, Aufnahme anhängen (→ Hinzufügen zu oder Überschreiben einer Aufnahme, S. 47)
- 🔒 **Datei ist verschlüsselt** (→ Verschlüsselung, S. 57)
- 👣 **Ein Fußschalter ist an die Dockingstation angeschlossen**
 - Durch den Anschluss eines optionalen Philips Fußschalters an die Dockingstation kann das Diktiergerät für eine freihändige Aufnahme oder Transkription verwendet werden. → Freihändige Aufnahme und Transkription, S. 52.
- 🔋 **Batterieladestand**
 - Die Balken zeigen den Batteriestatus an. Beim Aufladen des Diktiergerätes blinken die Balken bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- 🔊 **Die Priorität der Aufnahme ist auf „hoch“ eingestellt** (→ Dateisperre und Priorität, S. 52)


- 9  **EOL/Dateisperre**
- Die Aufnahme ist als abgeschlossen gekennzeichnet und vor dem versehentlichen Löschen geschützt.
→ Dateisperre und Priorität, S. 52.
- 10 **Mikrofonmodus:**  **Gerichtet**,  **360 Grad**
- Der Mikrofonmodus wird durch das ausgewählte Aufnahmeprofil voreingestellt, um der Aufnahmesituation gerecht zu werden. → Profil, S. 56.
 - Der Mikrofonmodus kann über den integrierten Bewegungssensor gesteuert werden. Der Bewegungssensor erkennt, ob das Gerät auf einem Tisch platziert ist oder in der Hand gehalten wird, und wählt den passenden Mikrofonmodus.
- 11 **Position des Schiebeschalters**
- 12 **Position der Empfindlichkeitsstärke für die sprachaktivierte Aufnahme** (→ Sprachaktivierte Aufnahme, S. 50)
- 13 **Aktuelle Funktion der Funktionstasten F1, F2, F3**
- 14 **Positionsleiste der Empfindlichkeitsstärke**
- 15 **Schlüsselwortbereich**
- Jeder Aufnahme können ein oder mehrere Schlüsselwörter wie der Autornamen o. Ä. zugewiesen werden. Die Schlüsselwörter können zur Identifizierung von Aufnahmen und für das automatische Datei-Routing verwendet werden. → Schlüsselwörter zuweisen (Autoren-ID und Arbeitstyp), S. 51.
- 16 **Anzeige der Indexmarkierungen** (→ Indexmarkierungen, S. 50)
- 17 **Anzeige der Anweisungen** (→ Anweisungen, S. 51)
- 18 **Positionsanzeiger der aktuellen Wiedergabe/Aufnahme**
- 19 **Dateilänge**
- 20 **Aktuelle Aufnahme-/Wiedergabedauer**
- 21 **Dateiname**
- 22 **Aktuelle Dateinummer/Gesamtzahl der Dateien**

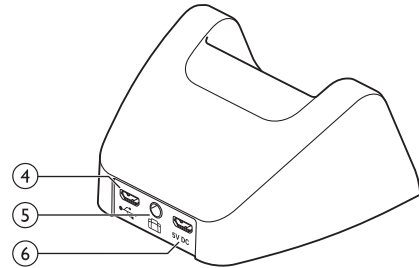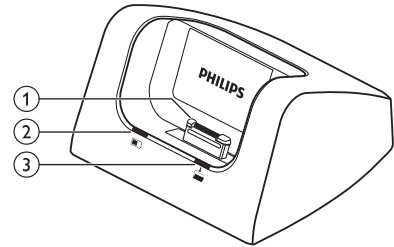Übersicht der Dockingstation



- 1 **Docking-Anschluss**
- 2 **Ladeanzeige**
- 3 **Downloadanzeige**
- 4  **USB-Anschluss**
- Micro-USB-Anschluss für den Computer
- 5  **Fußschalter-Anschluss**
- Hier können Sie den Philips Fußschalter LFH2210 (optional) für freihändiges Diktieren und Transkriptionen anschließen. → Freihändige Aufnahme und Transkription, S. 52.
- 6 **5V DC Netzteil-Anschluss**
- Hier können Sie das Netzteil anschließen

Übersicht der Fernbedienung

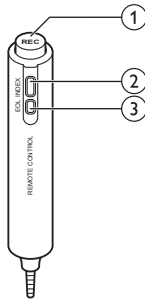

- ① **REC** Aufnahme beginnen/beenden
- ② **Indexmarkierung** einfügen
- ③ **EOL/Dateisperre, Priorität**
 - Kennzeichnen Sie eine Aufnahme als abgeschlossen und schützen Sie sie vor versehentlichem Löschen
 - Kennzeichnen Sie dringende Aufnahmen für die Transkription mit Priorität

3 Erste Schritte



Vorsicht

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sicherheitsanweisungen gelesen haben, bevor Sie Ihr Diktiergerät anschließen und installieren. → Sicherheitsanweisungen, S. 35.

Anschließen der Dockingstation

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel, das mit der Dockingstation mitgeliefert wurde mit dem Netzteil und schließen Sie es an das Stromnetz an.
- 2 Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den Netzteil-Anschluss (**5V DC**) auf der Rückseite der Dockingstation.
- 3 Stecken Sie das USB-Kabel, das mit dem Diktiergerät mitgeliefert wurde in einen USB-Anschluss Ihres Computers.
- 4 Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den USB-Anschluss (☛) auf der Rückseite der Dockingstation.

Anschließen der Fernbedienung

- 1 Verbinden Sie den Stecker der Fernbedienung mit dem Fernbedienungsanschluss (**EAR**) des Diktiergeräts.




Hinweis

- Bei angeschlossener Fernbedienung sind alle Tasten am Diktiergerät verwendbar, ausgenommen die Aufnahmefunktion des Schiebeschalters.


Verbinden und Positionieren der Meeting-Mikrofone



- 1 Verbinden Sie den Stecker des Verteilerkabels mit dem Mikrofonanschluss (**MIC**) des Diktiergeräts.
- 2 Verbinden Sie den Stecker beider Mikrofone mit jeweils einem Anschluss des Verteilerkabels.
- 3 Um eine optimale Aufnahmequalität zu erreichen, positionieren Sie die Mikrofone so auf dem Tisch, dass jeder Teilnehmer nicht weiter als 2 Meter von einem Mikrofon entfernt ist.

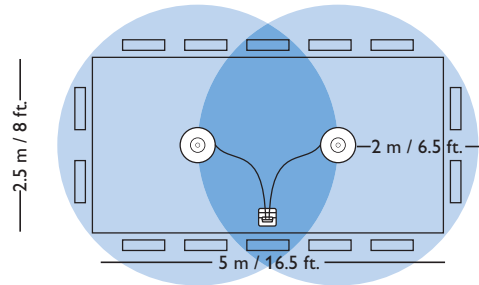

Tipp

- Für große Meetings kann die Reichweite erhöht werden, indem jeweils drei Mikrofone verbunden und an einem der beiden Mikrofonanschlüsse des Verteilerkabels angeschlossen werden.

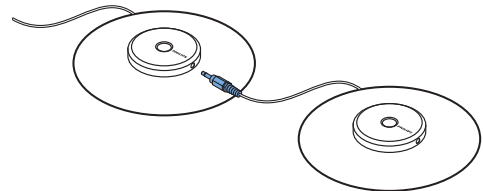

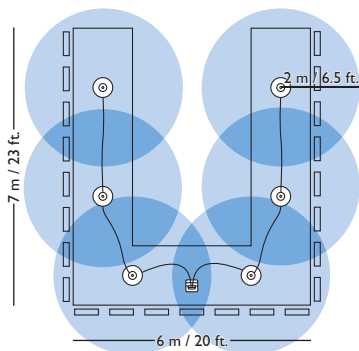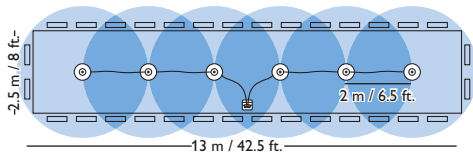


Installieren des Diktiergerätes



Hinweis

- Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung drei Stunden lang auf.

Die Batterie ist im Gerät vorinstalliert. Ziehen Sie das Batterieband vor dem Aufladen aus dem Batteriefach heraus.

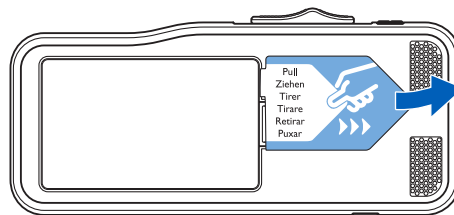

Einsetzen und Auswerfen der Speicherkarte

Das Gerät kann mit SD/SDHC-Speicherkarten verwendet werden. Es werden Karten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB unterstützt. Bei Ihrem Diktiergerät ist eine Speicherkarte im Lieferumfang enthalten, die bereits eingesetzt und formatiert ist.

Schritte zum Einsetzen und Auswerfen einer Speicherkarte:

- 1 Suchen Sie den Speicherkarteneinschub auf der Oberseite des Diktiergerätes.
- 2 Schieben Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten (zur Vorderseite des Gerätes hin) ein.
- 3 Schieben Sie die Speicherkarte soweit in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Zum Herausnehmen drücken Sie die Speicherkarte leicht tiefer, bis der Schnappmechanismus die Karte wieder freigibt.



Hinweise

- Entfernen Sie die Speicherkarte nie während einer laufenden Aufnahme. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
- Philips wendet anerkannte Industriestandards für Speicherkarten an, doch sind die Produkte einiger Marken möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel. Das Verwenden einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann das Gerät oder die Speicherkarte und die darauf gespeicherten Daten beschädigen.
- Wird eine neue, unformatierte Speicherkarte oder eine über ein anderes Gerät formatierte Speicherkarte eingeschoben, erscheint auf dem Display des Diktiergerätes die Aufforderung, die Speicherkarte zu formatieren.
- Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Deshalb sollten Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt Sicherheitskopien aller wichtigen auf der Karte gespeicherten Daten anlegen. Die Herstellergarantie deckt keinen Datenverlust ab, der auf ein Verschulden des Benutzers zurückzuführen ist.
- Das Formatieren der Speicherkarte am Computer kann zu Kompatibilitätsproblemen mit Ihrem Gerät führen. Formatieren Sie die Speicherkarte deshalb nur im Gerät.
- Das Aufnehmen und Formatieren ist nicht im schreibgeschützten Modus der Speicherkarte möglich (gesperrt).

Aufladen der Batterie

Aufladen über die Dockingstation

- 1 Stellen Sie das Diktiergerät in die Dockingstation.
 - ↳ Die Batterie im Diktiergerät wird geladen.
 - ↳ Die Ladeanzeige blinkt grün während der Akku aufgeladen wird.
 - ↳ Die Ladeanzeige leuchtet durchgehend grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Hinweise

- Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung drei Stunden lang auf.
- Das Gerät kann warm werden, während die Batterie aufgeladen wird.
- Die maximale Akkukapazität wird erst nach mehreren Lade-/Entladezyklen erreicht.

- 2 Ihr Diktiergerät ist jetzt betriebsbereit.

Aufladen über das USB-Kabel

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Port Ihres Computers.
- 2 Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den USB-Port des Diktiergerätes.

Ein-/Ausschalten

Das Diktiergerät wird über den **EIN/AUS**-Schalter (ON/OFF) ein- und ausgeschaltet. Bei der ersten Verwendung werden Sie aufgefordert, Sprache, Datum und Uhrzeit einzustellen.



Hinweis

- Das Diktiergerät schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb einer voreingestellten Zeit keine Taste gedrückt wird (→ Energiesparmodus, S. 45).

Erstinstallation

Die Erstinstallation startet bei der ersten Verwendung des Gerätes oder möglicherweise nach einer langen Unterbrechung der Stromversorgung. Die Eingaben zu Datum und Uhrzeit werden bei jeder Aufnahme als Aufnahmezeit gespeichert.

Einstellen der Sprache

Bei der erstmaligen Verwendung des Diktiergerätes werden Sie aufgefordert, die Sprache einzustellen.

- 1 Drücken Sie auf **+/-**, um Ihre Sprache auszuwählen.
- 2 Drücken Sie auf **F2 (OK)**, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Nach der Auswahl der Sprache werden Sie aufgefordert, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

- 1 Drücken Sie auf **+/-**, um die Werte für Jahr, Monat und Tag einzustellen.
- 2 Drücken Sie auf **F3 (Weiter)**, um die nächste Eingabe vorzunehmen.
- 3 Nachdem Sie den Tag eingestellt haben, drücken Sie auf **F3 (Weiter)**, um die richtige Uhrzeit einzustellen.

- 4 Drücken Sie auf **+/-**, um das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format zu wählen, AM oder PM einzustellen (bei Auswahl des 12-Stunden-Formats) und die Werte für die Stunden und Minuten zu ändern.
- 5 Drücken Sie auf **F2 (OK)**, um das gewählte Datum und die Uhrzeit zu bestätigen.
↳ Das Diktiergerät ist jetzt einsatzbereit.



Tipp

- Sprache, Datum und Uhrzeit können Sie jederzeit im Menü „Einstellungen“ ändern (→ Einstellungen, S. 55).

Energiesparmodus

Standardmäßig wechselt das Gerät nach fünf Minuten Inaktivität in den Energiesparmodus. Durch Anheben des Gerätes oder Drücken einer beliebigen Taste wird das Gerät wieder aktiviert.



Tipp

- Sie können die voreingestellte Zeit bis zum Wechsel in den Energiesparmodus ändern. → Energiesparmodus, S. 58.

4 Verwenden des Diktiergerätes



Hinweis

- Sie können die Einstellungen und das Verhalten Ihres Diktiergerätes benutzerdefiniert anpassen (→ Einstellungen, S. 55.)
- Die Beschreibungen in diesem Kapitel basieren auf den Standardeinstellungen.

Aufnahmen

Aufnahmeeinstellungen

Stellen Sie das benötigte Aufnahmeprofil ein, bevor Sie eine Aufnahme beginnen. Bei einem Aufnahmeprofil werden Aufnahmeparameter wie Aufnahmequalität und Dateiformat, Mikrofonempfindlichkeit und Mikrofonmodus voreingestellt, um der Aufnahmesituation gerecht zu werden. → Profil, S. 56.

Bei Verwendung der Funktion „sprachaktivierten Aufnahme“ startet die Aufnahme, sobald Sie zu sprechen beginnen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, wird die Aufnahme nach drei Sekunden Stille automatisch unterbrochen und erst dann wieder fortgeführt, wenn Sie wieder anfangen zu sprechen. → Sprachaktivierte Aufnahme, S. 50.

Durch den Anschluss eines optionalen Philips Fußschalters an die Dockingstation kann das Diktiergerät für eine freihändige Aufnahme verwendet werden. → Freihändige Aufnahme, S. 52.



Vorsicht

- Entfernen Sie die Batterie nicht während einer Aufnahme aus dem Gerät. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen oder Gerätestörungen auftreten.

Erstellen einer neuen Aufnahme

- 1 Drücken Sie auf **F3 (Neu)**, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 2 Um mit der Aufnahme zu beginnen, richten Sie das Mikrofon auf die Tonquelle und schieben den Schiebescalter in die Position **● AUFNAHME**.
↳ Die LED leuchtet während der Aufnahme rot (im Überschreib- oder Anhängemodus) oder grün (im Einfügemodus).
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, schieben Sie den Schiebescalter in die Position **■ STOPP**.



Hinweise

- Bei angeschlossener Fernbedienung sind alle Tasten am Diktiergerät verwendbar, ausgenommen die Aufnahmefunktion des Schiebescalters.
- Drücken Sie während der Aufnahme oder Wiedergabe auf **F1 (Index)**, um eine Indexmarkierung einzufügen (→ Indexmarkierungen, S. 50).
- Drücken Sie während der Aufnahme auf **F3 (Anweisungen)** und halten Sie die Taste gedrückt, um eine Anweisung aufzunehmen (→ Anweisungen, S. 51).
- Erreicht die Aufnahmedauer die verfügbare Kapazität, wird die Aufnahme beendet und ein Hinweis angezeigt. Sie können dann keine Aufnahmen mehr erstellen. Löschen Sie nicht mehr benötigte Aufnahmen, ersetzen Sie die Speicherkarte oder schließen Sie das Gerät an einen Computer an, um die Dateien zu übertragen.





Tipp

- Die beste Aufnahmequalität erzielen Sie, wenn Sie deutlich sprechen und das Mikrofon in einem Abstand von ca. 5 bis 15 cm von Ihrem Mund halten.

Hinzufügen zu oder Überschreiben einer Aufnahme

Sie können eine bestehende Aufnahme bearbeiten, indem Sie einen Abschnitt überschreiben oder eine weitere Aufnahme einfügen.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Aufnahme > Bearbeitungsmodus**.
- 2 Stellen Sie den benötigten Bearbeitungsmodus ein (→ Bearbeitungsmodus, S. 57).
 - **Anhängemodus:** hängen Sie eine weitere Aufnahme an eine bestehende Aufnahme in einer Datei an.
 - ↳ Im Anhängemodus wird das Symbol  in der Informationsleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt; die LED leuchtet während der Aufnahme rot.
 - **Einfügemodus:** fügen Sie eine weitere Aufnahme in eine Datei ein, ohne die bestehende Aufnahme zu überschreiben.
 - ↳ Im Einfügemodus wird das Symbol  in der Informationsleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt; die LED leuchtet während der Aufnahme grün.
 - **Überschreibemodus:** überschreiben Sie eine bestehende Aufnahme ab einer beliebigen Stelle der Aufnahme.
 - ↳ Im Überschreibemodus wird in der Informationsleiste am oberen Bildschirmrand kein Symbol angezeigt; die LED leuchtet während der Aufnahme rot.
- 3 Drücken Sie auf **+/-**, um die Datei auszuwählen, in der Sie die Bearbeitung vornehmen wollen.
- 4 Nutzen Sie im Einfüge- oder Überschreibemodus die Funktionen Wiedergabe, Vorlauf oder Rücklauf, um zu der gewünschten Position für die Bearbeitung zu gelangen.
- 5 Um mit der Aufnahme zu beginnen, richten Sie das Mikrofon auf die Tonquelle und schieben den Schiebeschalter in die Position **● AUFNAHME**.
 - ↳ Die LED leuchtet während der Aufnahme rot (im Überschreib- oder Anhängemodus) oder grün (im Einfügemodus).
- 6 Um die Aufnahme zu beenden, schieben Sie den Schiebeschalter in die Position **■ STOPP**.



Hinweis

- Bei angeschlossener Fernbedienung sind alle Tasten am Diktiergerät verwendbar, ausgenommen die Aufnahmefunktion des Schiebeschalters.
- Wenn Sie eine Aufnahme bearbeiten, wird die Aufnahmequalität der Originalaufnahme verwendet.
- Der Einfügemodus ist nicht bei den Aufnahmeformaten MP3 oder PCM verfügbar.

Wiedergabe

Auswählen einer Datei

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf **+**.
 - ↳ Der Positionsanzeiger springt zum Ende einer Datei.
 - ↳ Der Positionsanzeiger springt zum Anfang der nächsten Datei.
- 2 Drücken Sie im Stoppmodus auf **-**.
 - ↳ Der Positionsanzeiger springt zum Anfang einer Datei.
 - ↳ Der Positionsanzeiger springt zum Ende der vorherigen Datei.



Hinweis

- Enthält die Datei Indexmarkierungen oder aufgenommene Anweisungen, drücken Sie auf **+/-**, um zur vorherigen oder nächsten Indexmarkierung oder Anweisung zu springen.
 - ↳ Die Indexnummer wird eine Sekunde lang angezeigt.

Wiedergabe einer Aufnahme

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf **+/-**, um die Datei für die Wiedergabe auszuwählen und den Anfang der Aufnahme zu finden.
- 2 Schieben Sie den Schiebeschalter in die Position **▶ Wiedergabe**, um die Aufnahme abzuspielen.
- 3 Drücken Sie auf **+/-**, um die Lautstärke zu regeln.
- 4 Schieben Sie den Schiebeschalter in die Position **■ STOPP**, um die Wiedergabe zu beenden.
 - ↳ Die Wiedergabe wird an der aktuellen Position unterbrochen. Das Gerät wechselt wieder in den Stoppmodus.



Tipp

- Schalten Sie die Funktion ‚Rauschminderung‘ für eine höhere Wiedergabequalität ein. Die Rauschminderung reduziert Hintergrundgeräusche und verbessert die Verständlichkeit von leiseren Stimmen. (→ Rauschminderung, S. 57).

Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt auf **F3 (Tempo)**, um zwischen schneller, langsamer und normaler Wiedergabegeschwindigkeit umzuschalten.
 - ↳ Die Wiedergabegeschwindigkeit erhöht sich (+30 %) und das **▶** Symbol wird angezeigt.
 - ↳ Die Wiedergabegeschwindigkeit verringert sich (-25 %) und das **▶▶** Symbol wird angezeigt.
 - ↳ Die Wiedergabegeschwindigkeit wird wieder auf normal eingestellt und das **▶** Symbol wird angezeigt.

Schnellsuche

Sie können die aktuelle Datei rückwärts und vorwärts sehr schnell durchsuchen. So finden Sie schnell zum gesuchten Abschnitt einer Aufnahme.

- 1 Schieben Sie den Schiebeschalter während der Wiedergabe oder im Stoppmodus in die Position **◀ Rücklauf**,
 - ↳ um die aktuelle Datei schnell rückwärts zu durchsuchen.
- 2 Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stoppmodus auf **Vorlauf** und halten Sie die Taste gedrückt,
 - ↳ um die aktuelle Datei schnell vorwärts zu durchsuchen.



Hinweis

- Enthält die Datei Indexmarkierungen oder aufgenommene Anweisungen, stoppt die Suche (rückwärts oder vorwärts) für eine Sekunde an jeder Indexmarkierung oder Anweisung.



Tip

- Der Wiedergabeton kann während der Schnellsuche ein- oder ausgeschaltet sein. So können Sie sich die Aufnahme beim Vor- oder Rücklauf anhören. (→ Akust. Rückmeldung, S. 58).

Löschen

Sie können einzelne Dateien, Abschnitte von Dateien oder alle Dateien auf einmal löschen.



Hinweise

- Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.
- Dateien, die als abgeschlossen oder gesperrt (EOL) gekennzeichnet sind, können nicht gelöscht werden. Sperren können über die Schaltfläche **EOL** aufgehoben werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht schreibgeschützt (gesperrt) ist.

Löschen einer Datei

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf **+/-**, um die Datei auszuwählen, die Sie löschen wollen.
- 2 Drücken Sie auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Datei > Datei löschen**.
- 3 Drücken Sie auf **F2 (OK)**, um das Löschen zu bestätigen.
↳ Die Datei wird gelöscht. Fortlaufende Dateinummern werden automatisch neu verteilt.

Löschen eines Abschnitts einer Datei

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Datei > Abschnitt löschen**.
- 2 Nutzen Sie die Funktionen Wiedergabe, Vorlauf oder Rücklauf und navigieren Sie zum Anfang des Abschnitts, den Sie löschen wollen.
- 3 Drücken Sie im Stoppmodus auf **F3 (Markieren)**.
- 4 Nutzen Sie die Funktionen Wiedergabe, Vorlauf oder Rücklauf und navigieren Sie zum Ende des Abschnitts, den Sie löschen wollen.
↳ Der zu löschende Abschnitt ist rot markiert.
- 5 Drücken Sie im Stoppmodus auf **F2 (Löschen)**, um das Löschen des Abschnitts zu bestätigen.

Alle Dateien löschen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Datei > Alle löschen**.
- 2 Drücken Sie auf **F2 (OK)**, um das Löschen zu bestätigen.
↳ Alle Dateien werden gelöscht.

5 Weitergehende Funktionen

Sprachaktivierte Aufnahme

Bei einer sprachaktivierten Aufnahme startet die Aufnahme, sobald Sie zu sprechen beginnen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, wird die Aufnahme nach drei Sekunden Stille automatisch unterbrochen und erst dann wieder fortgeführt, wenn Sie wieder anfangen zu sprechen. Verwenden Sie den Schwellenwert für die Sprachaktivierung, um die Lautstärke einzustellen, ab der eine Aufnahme erfolgen soll.

- 1 Aktivieren Sie die Funktion der sprachaktivierten Aufnahme im Menü „Einstellungen“ (→ Einstellungen, S. 55).
 - ↳ Das **VA** Symbol wird in der Informationsleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt.
- 2 Um mit der Aufnahme zu beginnen, richten Sie das Mikrofon auf die Tonquelle und schieben den Schiebeschalter in die Position **● AUFNAHME**.
 - ↳ Das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Die Aufnahme beginnt, wenn Sie anfangen zu sprechen (oder die Lautstärke den Schwellenwert für die Sprachaktivierung überschreitet).
 - ↳ Wenn Sie aufhören zu sprechen (oder die Lautstärke den Schwellenwert für die Sprachaktivierung unterschreitet), unterbricht das Gerät die Aufnahme automatisch nach drei Sekunden und die LED blinkt.
- 3 Drücken Sie während der Aufnahme auf **+/-**, um den Schwellenwert für die Sprachaktivierung anzupassen.
- 4 Um die Aufnahme zu beenden, schieben Sie den Schiebeschalter in die Position **■ STOPP**.

Indexmarkierungen

Indexmarkierungen können verwendet werden, um bestimmte Stellen einer Aufnahme als Referenzpunkte zu markieren.

- 1 Um eine Indexmarkierung hinzuzufügen, drücken Sie während der Aufnahme oder Wiedergabe auf **F1 (Index)**.
 - ↳ Die Indexnummer wird eine Sekunde lang angezeigt.
 - ↳ Pro Datei können bis zu 32 Indexmarkierungen gesetzt werden.
- 2 Um eine Indexmarkierung zu finden, drücken Sie im Stopppodus auf **+/-** (→ Auswählen einer Datei, S. 48).
- 3 Um eine Indexmarkierung zu löschen, navigieren Sie über die Funktionen Wiedergabe, schneller Vorlauf oder schneller Rücklauf zu der gewünschten Indexmarkierung. Drücken Sie im Stopppodus auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Datei > Index löschen**.

Anweisungen

Gesprochene Anweisungen sind aufgenommene Kommentare des Autors, die sich an die mit der Transkription der Aufnahme beauftragten Person richten. In der Regel enthalten sie Informationen, die für das Verständnis der Aufnahme wichtig sind, aber nicht schriftlich festgehalten werden.

- 1 Drücken Sie während der Aufnahme auf **F3 (Anweisungen)** und halten Sie die Taste gedrückt.
↳ Die Anweisung wird als blaue Linie auf der Positionsleiste der Datei angezeigt.
- 2 Um eine Anweisung zu finden, drücken Sie im Stoppmodus auf **+/-** (→ Auswählen einer Datei, S. 48).
- 3 Um eine Anweisung zu löschen, befolgen Sie die Schritte für das Löschen eines Abschnitts einer Aufnahme (→ Löschen eines Abschnitts einer Datei, S. 49).



Hinweis

- Anweisungen können nur im Aufnahmeformat DSS/DSS Pro aufgenommen werden.

Schlüsselwörter zuweisen (Autoren-ID und Arbeitstyp)

Jeder Aufnahme können ein oder mehrere Schlüsselwörter wie der Autornamen oder ein Arbeitstyp zugewiesen werden. Die Schlüsselwörter können zur Identifizierung von Aufnahmen und für das automatische Datei-Routing der Software Philips SpeechExec verwendet werden.



Hinweis

- Die Schlüsselwörter müssen zunächst in der Software Philips SpeechExec eingerichtet werden. → Weitergehende Konfiguration, S. 54.
- Als Standard stehen Schlüsselwörter der Kategorie **Autor** mit den Schlüsselwörtern „DPM8900“ und „- -“ (leer) und der Kategorie **Arbeitstyp** mit den Schlüsselwörtern „Metting“, „Brief“, „Fax“ und „Bericht“ zur Verfügung.

Einen Autornamen zuweisen



- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Datei > Autor**.
↳ eine Liste mit Autornamen wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf **+/-**, um einen Autornamen auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **F2 (OK)**, um der Aufnahme den ausgewählten Autornamen zuzuweisen.

Einen Arbeitstyp zuweisen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf **F1 (Arbeitstyp)**
↳ Eine Liste mit Arbeitstypen wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf **+/-**, um einen Arbeitstyp auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **F2 (OK)**, um der Aufnahme den ausgewählten Arbeitstyp zuzuweisen.

Dateisperre und Priorität

Verwenden Sie die Dateisperre, um wichtige Dateien vor dem versehentlichen Löschen zu schützen und sie als abgeschlossen zu kennzeichnen. Mit der Prioritätsfunktion können dringende Aufnahmen mit Vorrang behandelt werden.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf die Schaltfläche **EOL**, um die Datei zu sperren und als abgeschlossen zu kennzeichnen.
↳ Das  Symbol wird angezeigt.
↳ Eine neue, leere Aufnahme wird erstellt.
- 2 Um der Aufnahme einen Prioritätsstatus zuzuweisen, drücken Sie die Schaltfläche **EOL** erneut (innerhalb einer halben Sekunde).
↳ Das  Symbol wird angezeigt.
- 3 Um Änderungen an der Datei vorzunehmen, heben Sie die Sperre durch Drücken der Schaltfläche **EOL** auf.



Hinweise

- Die Software Philips SpeechExec kann so konfiguriert werden, dass nur als abgeschlossen gekennzeichnete Dateien vom Gerät auf den Computer heruntergeladen werden.
- Gesperrte Dateien werden gelöscht, wenn die Speicherkarte formatiert oder die Funktion „Alle Dateien löschen“ verwendet wird.

Freihändige Aufnahme und Transkription


Durch den Anschluss des optionalen Philips Fußschalters LFH2210 an die Dockingstation kann das Diktiergerät für eine freihändige Aufnahme oder Transkription verwendet werden. In diesem Aufnahmemodus können Sie die Funktionen von Aufnahme und Wiedergabe über den Fußschalter steuern.





Tip

- Verwenden Sie die Option „Automatischer Rücksprung“ um die konfigurierte Anzahl an Sekunden in der Aufnahme zurückzuspringen, wenn die Wiedergabe gestartet wird.
- Um die Option „Automatischer Rücksprung“ zu aktivieren, drücken Sie auf dem Diktiergerät im Stoppmodus auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Gerät > Automatischer Rücksprung**.

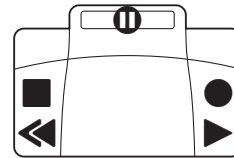
Freihändige Aufnahme



- 1 Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation NICHT per USB mit einem Computer verbunden ist.
- 2 Um die Funktion der freihändigen Aufnahme zu aktivieren, drücken Sie auf dem Diktiergerät im Stoppmodus auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Gerät > Freihandmodus > Diktieren**.
- 3 Schließen Sie den Fußschalter an den Fußschalter-Anschluss  auf der Rückseite der Dockingstation an und stellen Sie das Diktiergerät in die Dockingstation.
↳ Das  Symbol wird in der Informationsleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt.
- 4 Treten Sie auf das mittlere Pedal des Fußschalters, um den Modus der Aufnahmebereitschaft aufzurufen. Treten Sie auf das rechte Pedal, um die Aufnahme zu starten. Das Verhalten für das Starten und Beenden der Aufnahme hängt von der Einstellung des Schalters auf der Unterseite des Fußschalters ab:


- N (Neutral): Für die Aufnahme treten Sie auf das rechte Pedal und halten es gedrückt. Wenn Sie den Fuß vom Pedal heben, wird die Aufnahme pausiert.
 - T (Umschalten): Treten Sie kurz auf das rechte Pedal, um die Aufnahme zu starten. Für eine Pause treten Sie erneut auf das rechte Pedal.
- 5 Treten Sie auf das linke Pedal, um die Aufnahme zu beenden. Um die Aufnahme fortzuführen, wiederholen Sie Schritt 4.
 - 6 Für den schnellen Rücklauf treten Sie auf das linke Pedal und halten es gedrückt. Heben Sie den Fuß vom Pedal, sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben.
 - 7 Wurde die Aufnahme beendet, treten Sie auf das rechte Pedal des Fußschalters, um die Wiedergabe zu starten. Treten Sie wieder auf das rechte Pedal, um die Wiedergabe zu beenden.
 - 8 Treten Sie während der Aufnahme zweimal kurz hintereinander auf das linke Pedal, um die aktuelle Aufnahme abzuschließen/zu sperren (EOL) und eine neue Datei zu erstellen.


stellen Sie das Diktiergerät in die Dockingstation.

↳ Das  Symbol wird in der Informationsleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt.

- 4 Für den schnellen Rücklauf treten Sie auf das linke Pedal und halten es gedrückt. Heben Sie den Fuß vom Pedal, sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben.
- 5 Für den schnellen Rücklauf treten Sie auf das mittlere Pedal und halten es gedrückt. Heben Sie den Fuß vom Pedal, sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben.
- 6 Treten Sie auf das rechte Pedal des Fußschalters, um die Wiedergabe zu starten. Das Verhalten für das Starten und Beenden der Wiedergabe hängt von der Einstellung des Schalters auf der Unterseite des Fußschalters ab:
 - N (Neutral): Für die Wiedergabe treten Sie auf das rechte Pedal und halten es gedrückt. Wenn Sie den Fuß vom Pedal heben, wird die Wiedergabe beendet.
 - T (Umschalten): Treten Sie kurz auf das rechte Pedal, um die kontinuierliche Wiedergabe zu starten. Treten Sie erneut auf das rechte Pedal, um die Wiedergabe zu beenden.

Freihändige Transkription

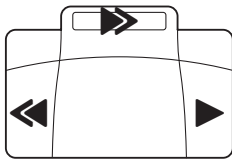

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation NICHT per USB mit einem Computer verbunden ist.
- 2 Um die Funktion der freihändigen Aufnahme zu aktivieren, drücken Sie auf dem Diktiergerät im Stoppmodus auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Gerät > Freihandmodus > Transkribieren**.
- 3 Schließen Sie den optionalen Fußschalter an den Fußschalter-Anschluss  auf der Rückseite der Dockingstation an und



Hinweis

- Wenn die Dockingstation an einem Computer angeschlossen ist, können Sie zwischen USB-Modus und Freihandmodus umschalten. Im USB-Modus wird das Diktiergerät als externes Laufwerk auf dem angeschlossenen Computer angezeigt.
- Die Funktion ist allerdings nur dann verfügbar, wenn sich der Schalter auf der Unterseite des Fußschalters auf der Position N befindet und sich das Diktiergerät im Stoppmodus und am Ende der aktuellen Aufnahme befindet.
- Wechseln Sie zwischen USB-Modus und Freihandmodus, indem Sie zweimal hintereinander auf das rechte Pedal des Fußschalters treten und anschließend das Pedal für etwa 1 Sekunde gedrückt halten.

Philips SpeechExec verwenden

Die Software Philips SpeechExec (nur Windows-Version) kann für die weitgehende Konfiguration des Diktiergerätes, den automatischen Download, die Konvertierung und das Routing von Dateien verwendet werden.



Hinweis

- Weitere Informationen über die SpeechExec-Software finden Sie in der SpeechExec-Hilfe.

Weitergehende Konfiguration

Die Philips SpeechExec-Software verfügt über einen Assistenten, der die Benutzer durch die Konfiguration und Einstellungen des Gerätes führt. Der Assistent unterstützt Sie bei folgender Konfiguration: Zeitformat, akust. Rückmeldung, sprachaktivierte Aufnahme, Display-Erscheinungsbild, Aufnahmeprofile, Schlüsselwörter und Datei-Download auf den Computer.

- 1 Schließen Sie das Diktiergerät über das USB-Kabel oder die Dockingstation an den Computer an.
- 2 Starten Sie die Philips SpeechExec Pro-Software und klicken Sie auf **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** in der Menüleiste und wählen Sie **DPM-Konfiguration** > **DPM-Assistent** aus der Liste der linken Anzeige.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Assistent starten...**, um den Assistenten zu öffnen und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Assistenten zu schließen und die Übernahme der neuen Einstellungen für das Diktiergerät zu bestätigen.



Hinweis

- Wird das Diktiergerät erstmalig an den Computer angeschlossen, erkennt Windows die neue Hardware und installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Ist die Installation abgeschlossen, fordert Windows Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten.

Aufnahmen auf den PC herunterladen

Durch die USB-Massenspeicher-Unterstützung wird das Gerät automatisch als externes Laufwerk angezeigt, wenn es an den Computer angeschlossen wird. Sie können dann einfach mit jedem Programm darauf zugreifen, wie bei einem normalen Laufwerk.

Verwenden Sie die Philips SpeechExec-Software für den automatischen Download sowie die Konvertierung und das Routing von Dateien.

- 1 Erstellen Sie eine Aufnahme mit dem Diktiergerät.
- 2 Starten Sie die Philips SpeechExec Pro-Software.
- 3 Schließen Sie das Diktiergerät über das USB-Kabel oder die Dockingstation an den Computer an.
- 4 Standardmäßig werden die Aufnahmen auf dem Diktiergerät automatisch auf den Computer heruntergeladen und in den Ordner **Fertig gestellt** der Arbeitsliste verschoben.



Hinweis

- Sie können im Menü „Einstellungen“ der Philips SpeechExec-Software oder mit Hilfe des Konfigurationsassistenten festlegen, wie und welche Dateien nach dem Anschluss des Diktiergerätes an einen Computer heruntergeladen werden.

6 Einstellungen

Menü verwenden

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus auf **F2 (Menü)**, um das Menü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie auf **+/-**, um den nächsten/vorherigen Menüpunkt auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **F3 (Wählen)**, um ein Untermenü zu öffnen. Drücken Sie auf **F1 (Zurück)**, um das Untermenü zu verlassen.
- 4 Drücken Sie auf **+/-**, um eine Funktion auszuwählen.
- 5 Drücken Sie auf **F2 (OK)**, um die Auswahl zu bestätigen oder auf **F1 (Zurück)**, um das Untermenü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern.



Hinweis

- Einige Einstellungen (für Schlüsselwörter, die Dateiverschlüsselung oder Gerätesperre) sind nur über die Philips SpeechExec-Software möglich. → Weitergehende Konfiguration, S. 54.

Menüliste

Datei
Datei löschen
Abschnitt löschen
Priorität hoch / normal
Sperren / EOL
Index setzen / löschen
Autor
Arbeitstyp
Alle löschen
Dateiinformatio

Aufnahme
Profil
Line-in
Signalton bei Aufnahme
Bearbeitungsmodus (Verschlüsselung)
Sprachaktiviert
Display
Helligkeit
Beleuchtung
Erscheinungsbild
Aufnahmelampe
Language (Sprache)
Gerät
Signalton
Akust. Rückmeldung
Energiesparmodus
Datum & Uhrzeit
Schiebeschalter
Autom. Rücksprung
Geräteinformation
Karte formatieren
USB-Laden
USB-Audio
Freihandmodus
Diagnosedatei
Werkzeugeinstellungen
Rauschminderung

Dateimenü


Datei löschen

Löschen einzelner Dateien vom Gerät. → Löschen einer Datei, S. 49.

Abschnitt löschen

Löschen eines Abschnitts einer Datei. → Löschen eines Abschnitts einer Datei, S. 49.

Priorität hoch / normal

Mit der Prioritätsfunktion können dringende Aufnahmen mit Vorrang behandelt werden. Sie können **Hoch** (Symbol  wird angezeigt) oder **Normal** auswählen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. → Dateisperre und Priorität, S. 52.

Sperren / EOL

Verwenden Sie die Dateisperre, um wichtige Dateien vor dem versehentlichen Löschen zu schützen und sie als abgeschlossen zu kennzeichnen. → Dateisperre und Priorität, S. 52.

Index setzen / löschen

Indexmarkierungen können verwendet werden, um bestimmte Stellen einer Aufnahme als Referenzpunkte zu markieren. → Indexmarkierungen, S. 50.

Autor, Arbeitstyp

Jeder Aufnahme können ein oder mehr Schlüsselwörter wie der Autornamen oder ein Arbeitstyp zugewiesen werden. Die Schlüsselwörter können zur Identifizierung von Aufnahmen und für das automatische Datei-Routing der Software Philips SpeechExec verwendet werden. → Schlüsselwörter zuweisen (Autoren-ID und Arbeitstyp), S. 51.

Alle löschen

Löschen aller Dateien vom Gerät. → Alle Dateien löschen, S. 49.


Dateiinformation




Lassen Sie sich folgende Informationen über die aktuelle Datei anzeigen: Dateinummer; Dateiname, zugewiesene Schlüsselwörter; Barcodeinformationen, Datum und Uhrzeit der Aufnahme.

Aufnahmemenü

Profil

Bei einem Aufnahmeprofil werden Aufnahmeparameter wie Aufnahmequalität und Dateiformat, Mikrofonempfindlichkeit und Mikrofonmodus voreingestellt, um der Aufnahmesituation gerecht zu werden. Das Symbol für das Profil wird in der Informationsleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt.

-  **Persönlich:** Passen Sie alle Einstellungen benutzerdefiniert an.
 - » **Aufnahmequalität:** Stellen Sie das Dateiformat und die Qualität der Aufnahme (Bitrate) ein. Beachten Sie, dass die Datei bei höherer Aufnahmequalität größer wird und sie dann insgesamt weniger Aufnahmen erstellen können.
 - » **DSS SP:** .dss, Mono, 13,7 kbit/s
 - » **DSS QP:** .ds2, Mono, 28 kbit/s
 - » **MP3 Stereo:** .mp3, Stereo, 192 kbit/s
 - » **PCM Voice:** .wav, Mono, 353 kbit/s
 - » **PCM Stereo:** .wav, Stereo, 705 kbit/s
 - » **Mikrofonempfindlichkeit:** Regeln Sie die Aufnahmeempfindlichkeit, um die Aufnahme von Hintergrundgeräuschen zu vermeiden und die Aufnahme an die Situation anzupassen.
 - » **Besprechung:** hohe Empfindlichkeit
 - » **Diktat:** mittlere Empfindlichkeit
 - » **Persönlich:** niedrige Empfindlichkeit
 - » **Mikrofonmodus:** Der Mikrofonmodus kann über den integrierten Bewegungssensor gesteuert werden. Der Bewegungssensor erkennt, ob das Gerät auf einem Tisch liegt oder in der Hand gehalten wird, und wählt den passenden Mikrofonmodus.

- › **Gerichtet:** Aufnahme mit dem rechten Mikrofon und Filterung von Hintergrundgeräuschen.
- › **360 Grad:** Töne werden aus allen Richtungen aufgenommen.
-  **Besprechung:** Optimiert für die Aufnahme mehrerer Tonquellen, z.B. für Besprechungen und Konferenzen mit wenigen Teilnehmern (Aufnahmequalität: MP3 Stereo; Mikrofonempfindlichkeit: Besprechung (hoch); Mikrofonmodus für den Handgebrauch: 360 Grad; Mikrofonmodus auf dem Tisch: 360 Grad).
-  **Diktat:** Optimierte Einstellung für die Aufnahme einer Tonquelle nahe dem Gerät (Aufnahmequalität: DSS QP; Mikrofonempfindlichkeit: Diktat; Mikrofonmodus für den Handgebrauch: 360 Grad; Mikrofonmodus auf dem Tisch: 360 Grad).
-  **Spracherkennung:** Optimiert für die spätere Bearbeitung mit der Spracherkennungssoftware (Aufnahmequalität: DSS QP; Mikrofonempfindlichkeit: Persönlich; Mikrofonmodus auf dem Handgebrauch: Gerichtet; Mikrofonmodus auf dem Tisch: 360 Grad).

Hinweis

- Alle Aufnahmeprofile können mit der Philips SpeechExec-Software benutzerdefiniert angepasst werden.
→ Weitergehende Konfiguration, S. 54.

Line-in

Wenn Sie ein externes Mikrofon an das Gerät anschließen, wechselt die Aufnahmequelle automatisch und die Mikrofone des Gerätes werden deaktiviert. Stellen Sie die Line-in-Option je nach externer Quelle ein:

- **Aus:** Schließen Sie ein externes Mono- oder Stereo-Mikrofon an
- **Ein:** Schließen Sie eine verstärkte Aufnahmequelle (z.B. eine Stereoanlage) an

Signalton bei Aufnahme

Aktivieren/deaktivieren Sie den Piepton, der kurz vor dem Start einer Aufnahme ertönt.

Bearbeitungsmodus


Sie können eine bestehende Aufnahme bearbeiten, indem Sie einen Abschnitt überschreiben oder eine weitere Aufnahme einfügen.

→ Hinzufügen zu oder Überschreiben einer Aufnahme, S. 47.

Verschlüsselung

Die Aufnahmen können mittels Advanced Encryption Standard (AES oder Rijndael-Algorithmus) mit einer Schlüssellänge von 256 Bit in Echtzeit verschlüsselt werden. AES bietet einen hohen Grad an Sicherheit und wurde in den USA genehmigt, um Regierungsinformationen der höchsten Geheimhaltungsstufe zu sichern.

Hinweis

- Die Verschlüsselung muss in der Software Philips SpeechExec eingestellt werden. → Weitergehende Konfiguration, S. 54.
- Die Verschlüsselung wird nur bei Dateien im Format DSS Pro unterstützt.
- Bei einer aktivierten Verschlüsselung wird das  Symbol in der Informationsleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt.
- Verschlüsselte Dateien können nur mit der Philips SpeechExec-Software wiedergegeben werden.

Das Gerät selbst kann durch einen PIN-Code gesperrt werden, um eine unautorisierte Verwendung oder Wiedergabe von Dateien zu verhindern.

Sprachaktivierung

Bei einer sprachaktivierten Aufnahme startet die Aufnahme, sobald Sie zu sprechen beginnen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, wird die Aufnahme nach drei Sekunden Stille automatisch unterbrochen und erst dann wieder fortgeführt, wenn Sie wieder anfangen zu sprechen. → Sprachaktivierte Aufnahme, S. 50.

Anzeigemenü

Helligkeit

Passen Sie die Helligkeit des Displays an. Die Einstellung der Helligkeit des Displays wirkt sich auf den Stromverbrauch des Gerätes aus.

Beleuchtung

Stellen Sie die Zeit ein, die das Gerät wartet, bis die Display-Beleuchtung ausgeschaltet wird:

- **Automatisch:** Die Display-Helligkeit wird automatisch angepasst und die Display-Beleuchtung nach acht Sekunden ausgeschaltet.
- **8 sek** (Standard)
- **20 sek**
- **Ein**

Erscheinungsbild

Wählen Sie einen Display-Modus: **Modern** (Standard), **Klassisch**. → Displaysymbole, S. 39.

Aufnahmelampe

Aktivieren/deaktivieren Sie die LED.

Language

Stellen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche des Gerätes ein: **English, Deutsch, Français, Español, Italiano**.
→ Einstellen der Sprache, S. 45

Gerätemenü

Signalton

Aktivieren/deaktivieren Sie Tasten- und Signaltöne.

Akust. Rückmeldung

Damit können Sie sich die Aufnahme beim Vor- oder Rücklauf anhören. → Schnellsuche, S. 48.

Energiesparmodus

Stellen Sie die Zeit bis zum Wechsel in den Energiesparmodus ein. **1 min, 5 min** (Standard), **10 min, 15 min, Aus**.
→ Energiesparmodus, S. 45.

Datum & Uhrzeit

Die Eingaben zu Datum und Uhrzeit werden bei jeder Aufnahme als Aufnahmezeit gespeichert. → Einstellen von Datum und Uhrzeit, S. 45

Schiebeschalter

Sie können die Funktionalität des Schiebeschalters benutzerdefiniert anpassen. Standardmäßig ist der Schiebeschalter auf **International** eingestellt.

Position	International	Philips	Philips classic*	Deutsch
1	●	◀◀	◀◀	◀◀
2	■	▶/●	▶/●	■/Ⓞ
3	▶	■/Ⓞ	■/Ⓞ	▶/●
4	◀◀	▶▶	▶▶	▶▶

* Die Schaltflächen EOL und AUFNAHME/STANDBY wechseln die Funktionalität.

Autom. Rücksprung

Schieben Sie den Schiebesealter kurz in die Position **◀ Rücklauf**, um die konfigurierte Anzahl an Sekunden in der Aufnahme zurückzuspringen: **Aus** (Standard), **1 sek**, **2 sek**, **3 sek**, **4 sek**.

Geräteinformation

Lassen Sie sich Geräteinformationen wie die Seriennummer, Modellnummer und Firmware-Version anzeigen.

→ Geräteinformation anzeigen, S. 60.

Karte formatieren

Dadurch werden alle auf dem Gerät gespeicherten Aufnahmen und Dateien gelöscht. → Speicher formatieren, S. 60.

USB-Laden

Ändern Sie das Ladeverhalten des Gerätes. Wenn der USB-Port Ihres Computers nicht ausreichend Strom (500 mA) liefert, ist ein erfolgreicher Aufladevorgang möglicherweise nicht möglich. Stellen Sie die Option USB-Laden auf **Langsam [100 mA]** oder **Aus** und verwenden Sie ein (optionales) Netzteil.

- **Schnell [500 mA]** (Standard)
- **Langsam [100 mA]**
- **Aus**

USB-Audio

Bei der Einstellung **Ein** kann das Gerät als Audioausgabegerät des Computers verbunden werden, wenn es über das USB-Kabel angeschlossen ist.

Freihandmodus

Durch den Anschluss eines optionalen Philips Fußschalters LFH2210 an die Dockingstation kann das Diktiergerät für eine freihändige Aufnahme oder Transkription verwendet werden. In diesem Aufnahmemodus können Sie die Funktionen von Aufnahme und Wiedergabe über den Fußschalter steuern.
→ Freihändige Aufnahme und Transkription, S. 52.

Diagnosedatei

Speichern Sie eine Diagnosedatei zur Fehleranalyse und eine Datei mit allen Gerätekonfigurationseinstellungen auf der Speicherkarte.

Werkseinstellungen

Setzen Sie Ihre Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Rauschminderung

Schalten Sie die Funktion der Rauschminderung zwecks höherer Wiedergabequalität ein. Die Rauschminderung reduziert Hintergrundgeräusche und verbessert die Verständlichkeit von leiseren Stimmen.

7 Service

Führen Sie nur Wartungsarbeiten durch, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine einzelnen Bestandteile, um Reparaturen vorzunehmen. Das Gerät darf nur in autorisierten Service-Centern repariert werden.

Geräteinformation anzeigen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Gerät > Geräteinformation**.
↳ Es werden allgemeine Geräteinformationen angezeigt: Seriennummer, Modellnummer und Firmware-Version des Gerätes.
- 2 Drücken Sie auf **F1 (Zurück)**, um wieder in den Stoppmodus zu wechseln.

Speicher formatieren



Vorsicht

- Durch das Formatieren des Speichers werden alle auf dem Gerät gespeicherten Aufnahmen und Dateien gelöscht.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) auf **F2 (Menü)** und wählen Sie **Gerät > Karte formatieren**.
- 2 Drücken Sie auf **F3 (Wählen)** und dann auf **F2 (OK)**, um die Formatierung zu bestätigen.



Tipp

- Drücken Sie auf **F1 (Zurück)**, um den Vorgang abzubrechen.

Firmware aktualisieren

Das Gerät wird von einem internen Programm, der so genannten Firmware, gesteuert. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktpflege wird die Firmware weiter entwickelt und vorhandene Fehler korrigiert.

Möglicherweise ist eine neuere Version (ein „Update“) der Firmware erschienen, seit Sie das Gerät gekauft haben. In diesem Fall können Sie die Firmware Ihres Gerätes einfach auf den aktuellsten Stand bringen.



Vorsicht

- Laden Sie die Batterie vor dem Update der Firmware vollständig auf, um eine Unterbrechung der Stromversorgung während des Updates zu vermeiden.

- 1 Schließen Sie das Gerät über das USB-Kabel oder die Dockingstation an den Computer an.
- 2 Laden Sie das Firmware-Update für Ihr Modell von der Website www.philips.com/dictation auf Ihren Computer herunter.
- 3 Kopieren Sie die neue Firmware-Datei in das Stammverzeichnis des Gerätes.
- 4 Trennen Sie das Gerät vom Computer.
↳ Die Firmware wird automatisch aktualisiert. Dies kann einige Minuten dauern.



Vorsicht

- Warten Sie bis das Firmware-Update abgeschlossen ist, bevor Sie andere Funktionen des Gerätes abrufen. Wird das Update der Firmware nicht ordnungsgemäß durchgeführt, kann dies zu Gerätestörungen führen.



Tipp

- Firmware-Updates können mit der Philips SpeechExec-Software automatisch durchgeführt werden. → Philips SpeechExec verwenden, S. 54.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Die Batterie ist leer.<ul style="list-style-type: none">↳ Laden Sie die Batterie auf.• Das Gerät ist ausgeschaltet.<ul style="list-style-type: none">↳ Schalten Sie es ein. → Ein-/Ausschalten, S. 45.• Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.<ul style="list-style-type: none">↳ Durch Anheben des Gerätes oder Drücken einer beliebigen Taste wird das Gerät wieder aktiviert.
Aufnahmen lassen sich nicht wiedergeben	<ul style="list-style-type: none">• Im Gerät sind keine Aufnahmen gespeichert.
Das Gerät reagiert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. → Ein-/Ausschalten, S. 45.
Ich höre nichts über die Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none">• Die Kopfhörer sind am Gerät angeschlossen.<ul style="list-style-type: none">↳ Entfernen Sie die Kopfhörer.• Die Lautstärke ist ganz niedrig eingestellt.<ul style="list-style-type: none">↳ Passen Sie die Lautstärke an.
Aufnahme startet nicht	<ul style="list-style-type: none">• Im Gerät ist keine Speicherkarte.<ul style="list-style-type: none">↳ Setzen Sie eine Speicherkarte ein. → Einsetzen und Auswerfen der Speicherkarte, S. 43• Die Speicherkarte ist nicht richtig formatiert.<ul style="list-style-type: none">↳ Formatieren Sie die Speicherkarte im Gerät. → Speicher formatieren, S. 60• Der verfügbare Speicherplatz für Aufnahmen ist voll.<ul style="list-style-type: none">↳ Löschen Sie einige Dateien oder speichern Sie diese auf einem externen Gerät.• Die Datei ist gesperrt.<ul style="list-style-type: none">↳ Entsperren Sie die Datei. → Dateisperre und Priorität, S. 52• Die Speicherkarte ist gesperrt.<ul style="list-style-type: none">↳ Entsperren Sie die Speicherkarte.
Ich höre nichts über die Kopfhörer	<ul style="list-style-type: none">• Die Kopfhörer sind nicht richtig am Gerät angeschlossen.<ul style="list-style-type: none">↳ Prüfen Sie den Anschluss der Kopfhörer.• Die Lautstärke ist ganz niedrig eingestellt.

8 Technische Daten

Anschlussmöglichkeiten

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Mikrofon: 3,5 mm
- USB: Highspeed USB 2.0
- Dockingstation-Anschluss
- Speicherkarteneinschub

Display

- Typ: Farbe TFT
- Bildschirmdiagonale: 6,1 cm
- Auflösung: 320 × 240 Pixel

Speichermedien

- Wechselspeicherkarte
- Speicherkarten: SD/SDHC, bis zu 32 GB
- MSC-Unterstützung

Audioaufnahme

- Aufnahmeformat: DSS/DSS Pro (Digital Speech Standard), MP3, PCM
- Integrierte Mikrofone: 1 Richtmikrofon, 1 Mikrofon für die 360°-Aufnahme
- Aufnahmemodi: DSS QP (.dss2/Mono), DSS SP (.dss/Mono), MP3 (.mp3/Stereo), PCM Voice (.wav/Mono), PCM Stereo (.wav/Stereo)
- Bitrate: 13,7 kbit/s (DSS SP), 28 kbit/s (DSS QP), 192 kbit/s (MP3), 353 kbit/s (PCM Voice), 705 kbit/s (PCM Stereo)
- Aufnahmedauer (4-GB-Speicherkarte): 700 Stunden (SP), 350 Stunden (QP), 50 Stunden (MP3), 27 Stunden (PCM Voice), 13 Stunden (PCM Stereo)
- Abtastrate: 44,1 kHz (MP3), 22,05 kHz (PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

Lautsprecher

- Lautsprechertyp: Integrierter dynamischer Lautsprecher, rund
- Lautsprecherdurchmesser: 28 mm
- Ausgangsleistung des Lautsprechers: 200 mW

Stromversorgung

- Batterietyp: Philips Li-Ion-Akku ACC8100
- Batterielebensdauer: bis zu 27 Stunden Aufnahme (QP-Modus), bis zu 200 Stunden im Standby-Modus
- Ladezeit (vollständige Aufladung): 3 Stunden

Sicherheit

- Dateiverschlüsselung in Echtzeit
- Verschlüsselungsstandard: Advanced Encryption Standard (AES oder Rijndael-Algorithmus), 256-Bit
- Gerätesperre mit PIN-Code

Umwelteigenschaften

- Erfüllt 2011/65/EU (RoHS)
- Bleifrei gelötetes Produkt

Betriebsbedingungen

- Temperatur: 5° – 45° C
- Feuchtigkeit: 10 % – 90 %, nicht kondensierend

Spezifikationen

- Produktabmessungen (B × H × T): 53 × 123 × 15 mm
- Gewicht: 117 g einschließlich Batterie

Federal Communications Commission notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RF/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC rules and regulations.

Canadian notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaration of conformity

Model number: DPM8900
Trade name: Philips Pocket Memo meeting recorder
Responsible party: Speech Processing Solutions USA Inc
Address: Two Ravinia Drive, Suite 965,
Atlanta, GA 30346, USA
Telephone number: 888-260-6261
Website: www.philips.com/dictation



DPM8900

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Declaration of Conformity



The conformity with the relevant EU directives is confirmed by the CE mark.

Declaration of conformity

Speech Processing Solutions GmbH hereby declares that the device DPM8900 fully comply with the basic requirements and other relevant provisions of directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2009/125/EC. A complete declaration of conformity for this product is available at www.philips.com/dictation.

Neither Speech Processing Solutions GmbH nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties with respect to claims for damages, losses, costs or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of an accident, misuse or abuse of this product or unauthorized modifications, repair, modification of the product or failure to meet the operating and maintenance instructions provided by the manufacturer.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson Licensing.

This user manual is a document with no contractual nature. We accept no liability for changes, mistakes or printing errors.



Specifications are subject to change without notice.

© 2016 Speech Processing Solutions GmbH. All rights reserved. Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Speech Processing Solutions GmbH under license from Koninklijke Philips N.V. All trademarks are the property of their respective owners. Document version 1.2, 2016/01/15. Document number 5103 109 9776.4